


TOPUMP


Bicycle Tire Inflator TB2 Pro

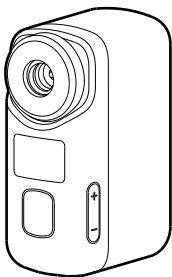


User manual	【01 - 04】
用户手册	【05 - 08】
Benutzerhandbuch	【09 - 12】
Manuel de l'Utilisateur	【13 - 16】
Manual de usuario	【17 - 20】
Manuale d'uso	【21 - 24】
取扱説明書	【25 - 28】

⚠ Warning

- 1 For TPU inner tubes with resin valves, be sure to connect them with an extension air hose, or the valves may melt due to overheating.

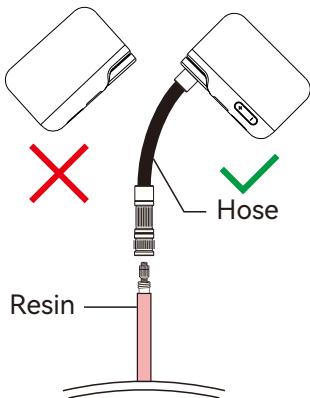


- 2 The valve maybe very hot when just finished inflating.
Be careful not to burn your fingers.

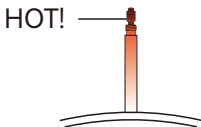

Packing List



Inflator



Waterproof Bag



Hose



Pillar



Presta Valve Converter



Ball Needle




Seal Part



Cable


Details

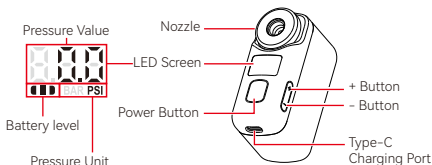


Air Nozzle Adaptation

Use Directly

Use with the Hose

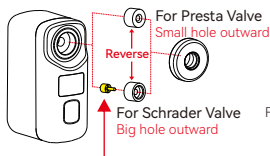

For **Presta Valve**, **remove** the pillar.
For **Schrader Valve**, **install** the pillar.

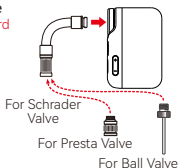

The inflator is ready for Presta valve right out of the box. For Schrader valve, please adjust the nozzle accordingly. The hose can be directly connected and used, regardless of the presence of pillar in the nozzle.
When the target air pressure is above 100 PSI, please use with the hose to prevent air leakage from the nozzle.

Operation

1 Connect the air valve

A. Connect the nozzle directly to the valve

Adjust the nozzle mode and connect it to the valve. Keep a tight grip on the nozzle while inflating.




Note:
Always loosen the nut first.



B. Use the hose

Hold the hose and the suitable adapter, then connect it to the valve. It's recommended to use the hose when using Schrader valve.

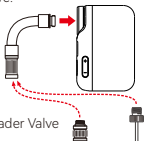

For Schrader Valve


For Presta Valve

For Ball Valve

2 Power on and set target air pressure

Long-press the **Power button** to power on, and the screen illuminates, showing the real-time air pressure reading.

Press '+' and '-' together to switch between PSI and BAR. Adjust target pressure using '+' and '-' buttons. The set pressure will display for 3 seconds before reverting to current pressure.



Pressure Value

Pressure Unit

Battery Level

3 Inflating

Press the **Power Button** to start inflation. It will auto shut off when the target air pressure is reached.

4 Shut down

Long-press the **Power Button** to power off. If the air pump is not started and there is no operation within 1 minute while it is powered on, the air pump will automatically shut down.



Notes

1. Fully charge the inflator before use.
2. The pump may get hot during operation. Please be cautious of burns when using for an extended period.
3. When the tire pressure exceeds 80 PSI, the air pump may shut down upon activation. Please start the pump before connecting it to the tire, or reduce the tire pressure before inflating.
4. It is normal to feel a sense of traction when pulling the inflator off a presta valve after inflation.

Charge

Charge it with a suitable charger. While charging, the screen battery indicator light illuminates and flashes incrementally.

Once the battery is fully charged, all the battery indicator lights will be illuminated.



Battery level
display

Specifications

Size: 77*53*32 mm

Weight: 130g

Battery: 450mAh 7.4V 3.11Wh

Charging Port: Type-C 5V 2A; 7V 1.5A

Current: 2.5~8.5 A

Max Pressure: 120 PSI

Factory Info

Manufacturer:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Address:

No. 88 Tianchen Road, Chengdu, Sichuan Province, China


Warranty:

Free repair or replacement within 2 years for damage not caused by human factors.


After-sales email: support@topump.net

⚠ 警告

- 1 当你使用带有树脂气嘴的TPU内胎时，请使用延长气管连接后再充气，否则可能导致气嘴过热融化。

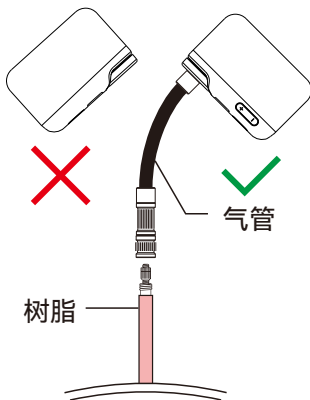


- 2 使用气泵充气后，气嘴短时间内温度较高，请小心不要烫伤手指。

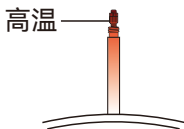

包装清单



气泵



防水袋



软管



美嘴顶针



法嘴转换头



球类气针




密封件




充电线

产品细节

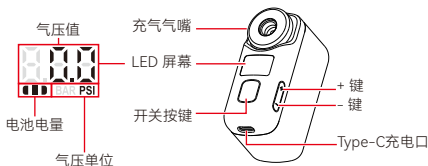


气嘴适配

直接使用

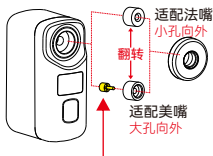

适配法嘴时，移除顶针
适配美嘴时，装入顶针

安装气管使用

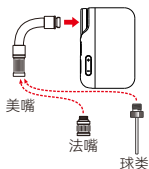

出厂时默认配置适配法嘴，若使用美嘴请调整气嘴。
无论气嘴中有无安装顶针，都可以直接安装气管使用。
目标气压为100PSI以上时，请安装气管使用，以免气嘴漏气。

操作指引

① 连接气阀

A. 直接使用气嘴连接

调整好气嘴模式，将气嘴连接到阀门。在充气过程中注意保持压紧气嘴。




提示：
使用法式气嘴时，
请先将气阀螺母
拧到最顶端。



B. 使用气管连接

安装气管，根据充气对象选择合适的气嘴接口安装，再连接阀门。使用美嘴时，推荐用气管连接。

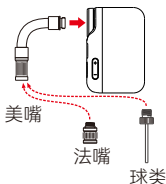


② 开机设置目标气压

长按【电源键】开机，屏幕亮起，此时显示实时气压值。

同时按下【+】和【-】键，可改变气压单位为PSI或BAR。

按【+】或【-】键可调整目标气压，此时屏幕显示目标气压值，当调整完成后3秒钟，屏幕恢复显示实时气压。

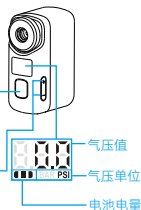

③ 开始充气

开机状态下短按【电源键】启动气泵开始充气。达到目标气压后，气泵自动停机。

④ 关机

完成充气后，长按【电源键】关机。开机状态下若气泵没有启动且1分钟内无任何操作，气泵自动关机。



注意

1. 充气过程中机身会逐渐发热，长时间使用时请注意。
2. 充气过程中，请用手将气筒按压至气嘴上，如听到漏气声，请调整按压姿势或角度，直到无漏气声。
3. 当车胎内气压高于80PSI时，气泵启动时可能停机，请先启动气泵再连接车胎，或降低胎内气压后再充气。
4. 为保证您的正常使用，使用前请保持电量充足。

电池性能

请使用合适的充电器为气泵充电。
充电时屏幕电量指示灯亮起，并逐格闪烁。
电量充满后电量指示灯全部亮起。



电量指示

产品规格

产品尺寸: 77*53*32 mm

产品重量: 130g

电池容量: 450mAh 7.4V 3.11Wh

充电接口: Type-C 5V 2A; 7V 1.5A

额定电流: 2.5~8.5 A

最大可充气气压: 120 PSI

厂商信息

制 造 商: 成都晨电智能科技有限公司


地 址: 中国四川省成都市天辰路88号

保修政策: 购买本产品两年内，因非人为原因造成的损坏，免费保修或换新。


售后邮箱: support@topump.net

⚠️ Warnung

- 1 Für TPU-Innenschläuche mit Harzventilen stellen Sie sicher, diese mit einem Verlängerungsluftschlauch zu verbinden, da die Ventile aufgrund von Überhitzung schmelzen könnten.

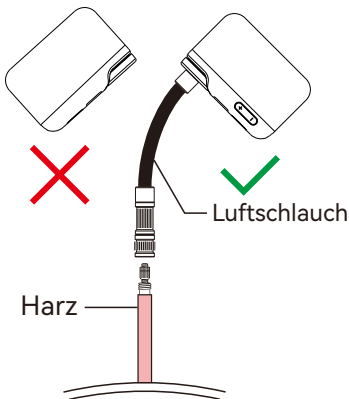


- 2 Das Ventil kann sehr heiß sein, wenn gerade fertig aufgeblasen ist. Pass auf, dass du dir nicht die Finger verbrennst.

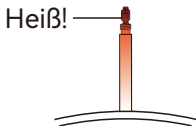

Lieferinhalt



Luftpumpe



Wasserdichte Tasche



Schlauch



Säule für Schrader Ventil



Presta Ventil Adapter



Ballnadel




Dichtungsteil




Ladekabel

Produktdetails

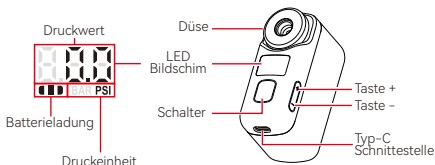


Anpassung der Luftdüsen

Direkt verwenden

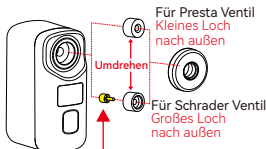

Mit dem Schlauch verwenden

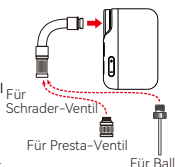

Für das **Presta-Ventil**, **entferne** die Säule.

Für das **Schrader-Ventil**, **installiere** die Säule.

Der Inflator ist direkt für das Presta-Ventil einsatzbereit. Für das Schrader-Ventil passen Sie bitte den Aufsatz entsprechend an. Der Schlauch kann direkt angeschlossen und verwendet werden, unabhängig davon, ob eine Säule im Aufsatz vorhanden ist.

Bei einem Ziel-Luftdruck von über 100 PSI bitte den Schlauch für den Gebrauch installieren, um ein Ausströmen von Luft aus der Düse zu verhindern.

Gebrauchsanweisung

1 Verbinden Sie das Luftventil

A. Verbinden Sie die Düse direkt mit dem Ventil

Passen Sie den Düsenmodus an und verbinden Sie ihn mit dem Ventil. Halten Sie die Düse beim Aufblasen fest.




Hinweis:
Drehen bitte die
Schraube heraus
vor Aufpumpen.



B. Verwenden Sie den Schlauch

Installieren Sie den Schlauch und den passenden Adapter und verbinden Sie ihn dann mit dem Ventil. Es wird empfohlen, den Schlauch bei Verwendung des Schrader Ventils zu verwenden.



Für Schrader-Ventil

Für Presta-Ventil


Für Ball

2 Einschalten und Zielluftdruck einstellen

Halten Sie die **POWER-Taste** gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Der Bildschirm leuchtet auf und zeigt den Echtzeit-Luftdruckwert an.

Durch gleichzeitiges Drücken der **+** und **- Tasten** kann die Druckeinheit auf PSI oder BAR geändert werden.

Verwenden Sie die **+** oder **- Tasten**, um den Zielluftdruck einzustellen. Während der Einstellung wird der Bildschirm den Zielluftdruckwert anzeigen und nach 3 Sekunden nach Abschluss der Einstellung zum Echtzeit-Luftdruck zurückkehren.




Pressure Value
Pressure Unit
Battery Level

3 Aufblasen

Drücken Sie die **POWER-Taste**, um mit dem Aufblasen zu beginnen. Die automatische Abschaltung erfolgt, sobald der Zielluftdruck erreicht ist.

4 Ausschalten

Halten Sie die **POWER-Taste** gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Wenn die Luftpumpe nicht gestartet wird und innerhalb von 1 Minute keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Luftpumpe automatisch aus.



Hinweise

1. Die Pumpe wird während des Betriebs heiß. Bitte seien Sie vorsichtig vor Verbrennungen bei längerem Gebrauch.
2. Beim Aufpumpen drücken Sie bitte die Pumpe mit der Hand auf die Luftdüse, wenn Sie ein Luftleck hören, passen Sie bitte die Position oder den Winkel des Drucks an, bis kein Luftleck mehr austritt.
3. Wenn der Reifendruck 80 PSI überschreitet, kann sich die Luftpumpe bei der Aktivierung abschalten. Bitte starten Sie die Pumpe, bevor Sie sie an den Reifen anschließen, oder reduzieren Sie den Reifendruck vor dem Aufpumpen.
4. Um eine ordnungsmäßige Verwendung zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass der Akku vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist.

Über das Laden

Laden Sie es mit einem geeigneten Ladegerät auf.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Batterieanzeige auf dem Bildschirm auf und blinkt schrittweise.

Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Batterieanzeigeleuchten auf.



Die Anzeige des
Batteriestands

Produktübersicht

Größe : 77*53*32 mm

Gewicht : 130 g

Akku : 450 mAh 7,4 V 3,11 Wh

Ladeanschluss : Typ-C 5 V 2 A ; 7 V 1,5 A

Nennstrom : 2,5 ~ 8,5 A

Maximaler Luftdruck : 120 PSI

Die Herstellerinfo

Hersteller:

Chengdu Chendian intelligente Technologie GmbH

Adresse:

Nr. 88 Tianchen Road, Chengdu, Provinz Sichuan, China


Garantie:

Kostenlose Reparatur oder Ersatz innerhalb von zwei Jahren bei Schäden, die nicht durch menschliches Verschulden verursacht wurden.


Kundendienst E-Mail: support@topump.net

⚠ Avertissement

- 1 Pour les chambres à air internes en TPU avec des valves en résine, veuillez à les connecter avec un tuyau d'air d'extension, sinon les valves pourraient fondre en raison de la surchauffe.

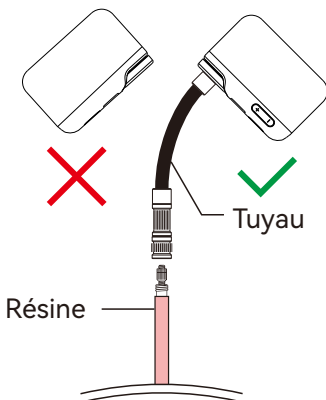


- 2 La valve peut-être très chaude quand on a fini de gonfler.
Faites attention à ne pas vous brûler les doigts.

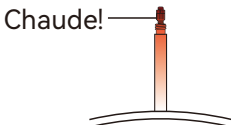

La liste d'emballage



Gonfleur



Sac étanche



Tuyau de gonflage



Pilier



Adaptateur de Valve Presta



Aiguille de gonflage




Pièce d'étanchéité



Câble de charge


Détails

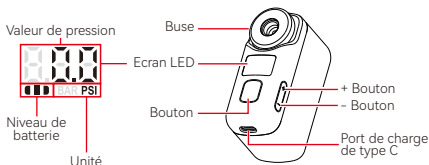


Adaptation de la buse d'air

Utilisation directe

Utilisation avec le tuyau

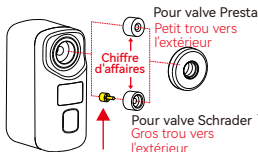

Pour la valve **Presta**, retirez le pilier.
Pour la valve **Schrader**, installez le pilier.

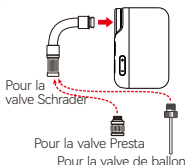

Le gonfleur est prêt pour la valve Presta dès la sortie de l'emballage.
Pour la valve Schrader, veuillez ajuster la buse en conséquence. Le tuyau peut être directement connecté et utilisé, indépendamment de la présence d'un pilier dans la buse.

Lorsque la pression d'air cible est supérieure à 100 PSI, veuillez installer le tuyau pour éviter toute fuite d'air du bec.

Mode d'emploi

1 Connecter la valve d'air

A. Connecter directement la buse à la valve

Ajuster le mode de la buse et la connecter à la valve.
Maintenez fermement la prise sur la buse pendant le gonflage




Notes:
Dévissez l'écrou avant de gonfler.



B. Utiliser le tuyau

Installer le tuyau et l'adaptateur approprié, puis le connecter à la valve. Il est recommandé d'utiliser un tuyau lors de l'utilisation d'une valve Schrader.



Pour la valve Schrader

Pour la valve Presta

Pour la valve de ballon

2 Mise sous tension et réglage de la pression d'air cible

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, l'écran s'allume et affiche la lecture en temps réel de la pression d'air.

En appuyant simultanément sur les boutons + et -, vous pouvez changer l'unité de pression en PSI ou BAR. Utilisez les boutons + ou - pour ajuster la pression d'air cible. L'écran affiche la valeur de la pression d'air cible pendant l'ajustement et revient à l'affichage de la pression d'air en temps réel après 3 secondes une fois l'ajustement terminé.



Valeur de pression

Unité

Niveau de batterie

3 Gonflage

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer le gonflage. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la pression d'air cible sera atteinte.

4 Arrêt

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Si la pompe à air n'est pas démarrée et qu'aucune opération n'est effectuée dans les 1 minute suivant sa mise sous tension, la pompe à air s'éteindra automatiquement.



Notes

1. Chargez complètement le gonfleur avant de l'utiliser.
2. La pompe deviendra chaude pendant son fonctionnement.
Soyez prudent en cas de brûlures lors d'une utilisation prolongée.
3. Lorsque la pression des pneus dépasse 80 PSI, la pompe à air peut s'arrêter lors de l'activation. Veuillez démarrer la pompe avant de la connecter au pneu, ou réduisez la pression des pneus avant de la gonfler.
4. Il est normal de ressentir une sensation de traction en tirant le gonfleur une fois le gonflage terminé.

A propos de la charge

Chargez-le avec un chargeur approprié.
Pendant la charge, le voyant lumineux de l'indicateur de batterie à l'écran s'allume et clignote progressivement.
Une fois la batterie complètement chargée, tous les voyants de l'indicateur de batterie s'allumeront.



niveau de
batterie

Spécifications

Dimension : 77*53*32 mm

Poids : 130 g

Batterie : 450 mAh 7,4 V 3,11 Wh

Port de charge : Type C 5 V 2 A; 7 V 1,5 A

Alimentation : 2,5 ~ 8,5 A

Pression max : 120 PSI

Infos sur l'usine

Fabricant: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd


Adresse: No. 88 Tianchen Road, Chengdu, province du Sichuan, Chine

Garantie: Réparation ou remplacement gratuit dans les 2 ans pour les dommages non causés par des facteurs humains.


Service après-vente: support@topump.net

⚠ Advertencia

- 1 Para las cámaras de aire internas de TPU con válvulas de resina, asegúrate de conectarlas con una manguera de aire de extensión, o las válvulas podrían derretirse debido al sobrecalentamiento.

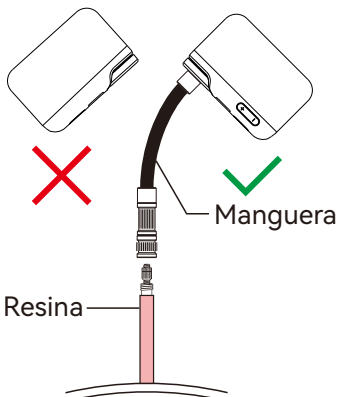


- 2 La válvula puede ser muy caliente cuando acabo de terminar de inflarse. Tenga cuidado de no quemar los dedos.

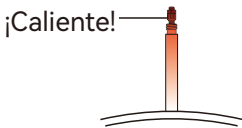

Lista de embalaje



Inflador



Bolsa impermeable



Tubo de Aire



Vástago



Adaptador de válvula Presta



Válvula para pelota



Pieza de Sellado



Cable de Carga

Detalles del producto

valor de presión



Nivel de batería

Unidad

Boquilla


Pantalla LED

Botón para encender y Apagar

Botón +

Botón -


Port de charge de type C




Adaptador de boquilla

Usar directamente

Usar con la tubo



Para la válvula Presta, retire el vástago.
Para la válvula Schrader, instale el vástago.

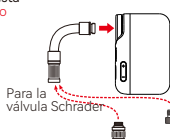

Para la válvula Presta
Para la válvula de balón

El inflador está listo para la válvula Presta directamente de la caja. Para la válvula Schrader, ajuste la boquilla en consecuencia. La tubo de aire se puede conectar y usar directamente, independientemente de la presencia del vástago en la boquilla.

Cuando la presión de aire objetivo sea superior a 100 PSI, por favor, instale la manguera para su uso, a fin de evitar la fuga de aire desde la boquilla.

Instrucciones de uso

1 Conectar la válvula de aire

A. Conectar la boquilla directamente a la válvula

Ajustar el modo de la boquilla y conectarla a la válvula. Sujetar firmemente la boquilla mientras se infla.




Notes:
Antes de utilizar la boquilla Presta, atornille la tuerca de la válvula hacia la parte superior.



B. Usar la tubo de aire

Instalar la manguera y el adaptador adecuado, luego conectarlo a la válvula. Se recomienda usar mangueras al usar válvulas schrader.



Para la válvula Schrader


Para la válvula Presta

Para la válvula de bola

2 Encender y establecer la presión de aire objetivo

Mantener presionado el **botón de encendido** para encenderlo, y la pantalla se ilumina, mostrando la lectura en tiempo real de la presión de aire.

Presionar simultáneamente los **botones + y -** cambia la unidad de presión a PSI o BAR. Usar los **botones + o -** para ajustar la presión de aire objetivo. La pantalla muestra el valor de la presión de aire objetivo durante el ajuste y vuelve a mostrar la presión de aire en tiempo real después de 3 segundos de completar el ajuste.



Valor de presión

Unidad

Nivel de batería

3 Inflar

Presionar el **botón de encendido** para comenzar la inflación.

Se apagará automáticamente cuando se alcance la presión de aire objetivo.

4 Apagado

Mantener presionado el **botón de encendido** para apagarlo. Si la bomba de aire no se ha iniciado y no hay ninguna operación dentro de los 1 minuto mientras está encendido, la bomba de aire se apagará automáticamente.



Advertencia

1. La bomba se calentará durante su funcionamiento. Tenga cuidado con las quemaduras al usarla durante períodos prolongados.
2. Durante la inflación, utilice las manos para presionar el inflador hacia la boquilla. Si escuchan sonidos del fuga de aire, ajuste la posición o ángulo hasta que no se escuche más.
3. Cuando la presión de los neumáticos supera los 80 PSI, la bomba de aire puede apagarse al activarse. Encienda la bomba antes de conectarla a la llanta o reduzca la presión de la llanta antes de inflarla.
4. Para asegurar su uso normal, por favor, mantenga la energía suficiente antes de usarlo.

Carga

Cárguelo con un cargador adecuado.

Mientras se carga, la luz indicadora de la batería en la pantalla se ilumina y parpadea de forma incremental.

Una vez que la batería esté completamente cargada, todas las luces indicadoras de la batería se iluminarán.



Nivel de
batería

Especificaciones

Tamaño : 77*53*32 mm

Peso : 130 g

Batería : 450 mAh 7,4 V 3,11 Wh

Puerto de carga : Tipo-C 5 V 2 A ; 7 V 1,5 A

Corriente : 2,5 ~ 8,5 A

Presión máxima : 120 PSI

Información de la fábrica

Productor: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd


Dirección: No. 88 Tianchen Road, Chengdu, provincia de Sichuan, China

Garantía: Reparación o reemplazo gratuito dentro 2 años por daños que no sean causados por factores humanos.


Correo electrónico de posventa: support@topump.net

⚠️ Avviso


- 1 Per le camere d'aria interne in TPU con valvole in resina, assicurati di collegarle con un tubo di prolunga per aria, altrimenti le valvole potrebbero sciogliersi a causa del surriscaldamento.

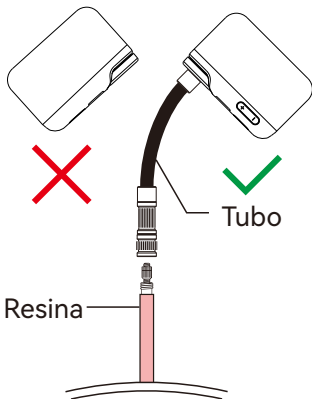


- 2 La valvola forse è molto calda quando ha appena finito di gonfiarsi.
Fai attenzione a non bruciare le dita.

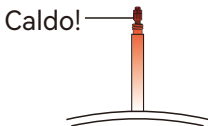

Contenuto

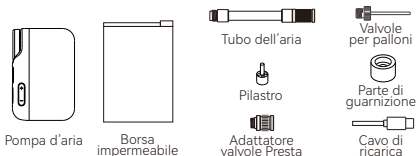


Dettagli

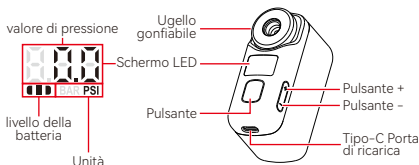

Adattatori per ugelli dell'aria

Usare direttamente

Usare con il tubo

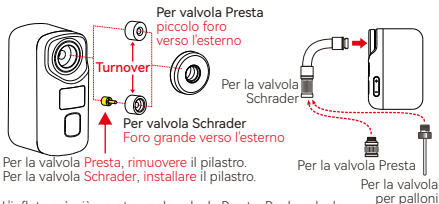

L'inflettore è già pronto per la valvola Presta. Per la valvola Schrader, si prega di regolare la bocchetta di conseguenza. Il tubo può essere collegato direttamente e utilizzato, indipendentemente dalla presenza del pilastro nella bocchetta. Quando la pressione dell'aria desiderata è superiore a 100 PSI, si prega di installare il tubo per l'uso per evitare perdite d'aria dal beccuccio.

Operazione rapida

1 Collegare la valvola dell'aria

A. Collegare direttamente la bocchetta alla valvola

Regolare la modalità della bocchetta e collegarla alla valvola. Tenere la bocchetta saldamente durante il gonfiaggio.




Svitare il dado prima del gonfiaggio.



B. Utilizzare il tubo

Tenere il tubo e l'adattatore adatto, quindi collegarli alla valvola. Si consiglia di utilizzare il tubo quando si utilizza la valvola Schrader.



Per la valvola Schrader


Per la valvola Presta

Per la valvola per palloni

2 Accendere e impostare la pressione dell'aria desiderata

Premere a lungo il **pulsante di accensione** per accendere l'apparecchio, e lo schermo si illumina, mostrando la lettura in tempo reale della pressione dell'aria.

Premere contemporaneamente i **pulsanti + e -** per cambiare l'unità di pressione in PSI o BAR. Utilizzare i **pulsanti + o -** per regolare la pressione dell'aria desiderata. Durante la regolazione, lo schermo visualizza il valore della pressione dell'aria desiderata e dopo 3 secondi dalla conclusione della regolazione, torna a mostrare la pressione dell'aria in tempo reale.



valore di pressione

Unità

livello della batteria

3 Per gonfiare

Premere il **pulsante di accensione** per avviare il gonfiaggio. L'apparecchio si spegnerà automaticamente quando la pressione dell'aria desiderata sarà raggiunta.

4 Spegner

Premere a lungo il **pulsante di accensione** per spegnere l'apparecchio. Se la pompa dell'aria non viene avviata e non viene effettuata alcuna operazione entro 1 minuto dall'accensione, la pompa dell'aria si spegnerà automaticamente.



Note

1. Caricare completamente la pompa prima dell'uso.
2. La pompa si surriscalderà durante il funzionamento. Fate attenzione alle ustioni durante un utilizzo prolungato.
3. Quando la pressione dei pneumatici supera gli 80 PSI, la pompa dell'aria potrebbe spegnersi all'attivazione. Si prega di avviare la pompa prima di collegarla al pneumatico o ridurre la pressione dei pneumatici prima di gonfiare.
4. È normale avvertire un senso di trazione quando si estrae la pompa dalla valvola presta dopo il gonfiaggio.

Per la ricarica

Caricarlo con un caricatore adatto.

Durante la ricarica, la luce indicatrice della batteria sullo schermo si illumina e lampeggia gradualmente.

Una volta che la batteria è completamente carica, tutte le luci indicatrici della batteria saranno illuminate.



Display
del livello
di batteria

Specifications

Dimensioni : 77*53*32 mm

Peso : 130 g

Batteria : 450 mAh 7,4 V 3,11 Wh

Porta di ricarica : Tipo C 5 V 2 A ; 7 V 1,5 A

Corrente di lavoro : 2,5 ~ 8,5 A

Pressione massima : 120 PSI

Informazioni

Produttore: Chengdu Chendian Tecnologia intelligente Co.Ltd


Indirizzo: No. 88 Tianchen Road, Chengdu, Provincia di Sichuan, Cina

Garanzia: Riparazione o sostituzione gratuita entro 2 anni per danni non causati da fattori umani.


Servizio postvendita: support@topump.net

⚠に警告

- ① TPU内チューブの樹脂バルブには延長エアホースで接続するようにしてください。そうしないと、過熱によりバルブが溶ける可能性があります。

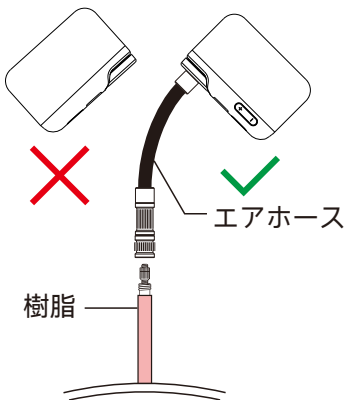


- ② 空気を入れ終えたばかりの時、バルブの温度が非常に高いので、指を火傷しないように注意してください。

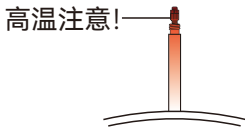

梱包リスト



本体



防水バッグ



ホース



ノズルピン



プレスタ
アダプター



ボール用ノズル




密封シール




充電ケーブル

本体各部の名称

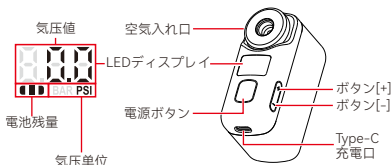

バルブに関する

直接使用する

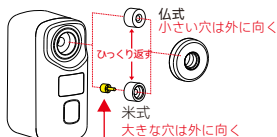


仏式に接続する際は、ノズルピンを外してください。
米式に接続する際は、ノズルピンを装着してください。

出荷時のデフォルト設定はプレスタバルブに対応しています。
シュレーダーバルブを使用する場合は、ノズルを調整してください。
ノズルピンの有無にかかわらず、ホースを直接接続して使用することができます。

目標気圧が 100 PSI を超える場合は、ノズルからの漏れを防ぐためにホースを取り付けて使用してください。

ホースを使用して使う

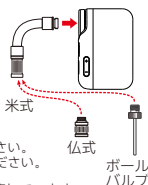


操作

① バルブを接続する

A. ノズルを使用して直接接続する
ノズルのモードを調整し、ノズルをバルブに接続してください。
充気中はノズルをしっかりと押さえてください。




B. ホースを使用して接続する
ホースを取り付け、充気対象に適したノズルインターフェースを選んで取り付け、その後バルブに接続してください。
米式バルブを使用する場合はホースを使用することをお勧めします。

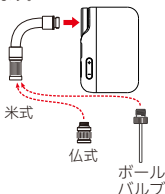

② 目標気圧を設定して電源を入れる

電源ボタンを長押しすると画面が点灯し、リアルタイムの気圧表示が表示されます。

[+]と[-]ボタンを同時に押すと、気圧の単位をPSIまたはBARに変更できます。
[+]または[-]ボタンを押すと、目標気圧を調整できます。この時、画面に目標気圧値が表示され、調整が完了すると3秒後にリアルタイムの気圧表示に戻ります。

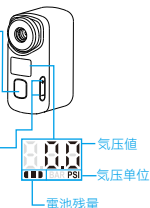


③ 充気を開始する

電源ボタンを短く押してエアポンプを起動し、充気を開始します。目標気圧に到達すると、エアポンプは自動的に停止します。

④ 電源を切る

充気が完了したら、電源ボタンを長押しして電源を切ります。
エアポンプが起動していない状態で1分間操作がない場合、エアポンプは自動的に電源が切れます。



ご注意

1. ポンプは稼働中に熱くなります。長時間使用する際はやけどに注意してください。
2. 充填中、ポンプを手でタイヤのノズルに押し付けてください。漏れ音がある場合は、漏れ音がなくなるまで押し付け位置や角度を調整してください。
3. タイヤ内の空気圧が80PSI以上の場合、エアポンプを始動すると停止する場合があります。タイヤを接続する前にエアポンプを始動させるか、タイヤ内の空気圧を下げてから空気を入れてください。
4. 正常に使うのを確保するために、使用前にバッテリーを完全に充電してください。

充電について

適切な充電器を使用してエアポンプを充電してください。

充電中、画面の電量表示ランプが点灯し、一つずつ点滅します。

電量が満タンになると、すべての電量表示ランプが点灯します。



電池残量表示

製品仕様

サイズ: 77*53*32 mm

重量: 130g

バッテリー: 450mAh 7.4V 3.11Wh

充電: Type-C 5V 2A; 7V 1.5A

定格電流: 2.5~8.5 A

最大空気圧: 120 PSI

メーカー情報

製造メーカー: 成都晨电智能科技有限公司

アドレスです: 中国四川省成都市天辰路88号

保証: 本製品は、購入から2年間以内に発生した非人為的な故障について、無料で修理または交換いたします。

お問い合わせ先メールアドレス: support@topump.net



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



MADE IN CHINA